

1200

Počítačka mincí

Počítání a třídění

S funkcí dávkování



Pokyny pro uživatele počítačky mincí Safescan 1200


Děkujeme vám za zakoupení počítačky mincí Safescan 1200. Zakoupili jste produkt vynikající kvality s mimořádně snadnou obsluhou. Produkt Safescan 1200 umožňuje volné počítání, dávkové počítání a režim třídění.

Varování

- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí a v prostředí s vysokou teplotou (viz specifikace pro další informace)
- Během provozu mějte přístroj v horizontální poloze.
- Pokud je přístroj zapnutý, neotvírejte zadní kryt.

1.0 SOUČÁSTI PŘÍSTROJE

1. ZÁSOBNÍK
2. DISPLEJ
3. MISKA NA MINCE
4. VYPÍNAČ

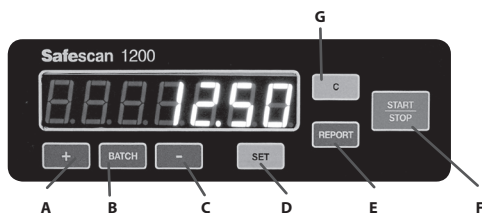

A	TLAČÍTKO „+“	E	TLAČÍTKO „REPORT“ (OZNÁMIT VÝSLEDEK)
B	TLAČÍTKO „BATCH“ (DÁVKA)	F	TLAČÍTKO „START&STOP“
C	TLAČÍTKO „-“	G	TLAČÍTKO „C“
D	TLAČÍTKO „SET“ (NASTAVIT)		

2.0 OBSLUHA PŘÍSTROJE

1. Zapněte vypínačem přístroj.
2. Vyberte režim počítání.

Tento přístroj může pracovat dvěma způsoby: v režimu volného počítání a v režimu dávkového počítání. Po zapnutí přístroje je automaticky aktivován režim volného počítání.

• REŽIM VOLNÉHO POČÍTÁNÍ

V tomto režimu přístroj počítá a třídí průběžně mince v zásobníku. Vložte neroztříděné mince do zásobníku a stiskněte tlačítko „START/STOP“ k zahájení počítání a třídění.

• REŽIM DÁVKOVÉHO POČÍTÁNÍ

V tomto režimu přístroj počítá a třídí mince v dávkách podle přednastaveného počtu pro každou nominální hodnotu mince. Stisknete tlačítko „SET“ (NASTAVIT) a poté tlačítka „+“ a „-“ nastavíte velikost dávky. Tento postup opakujte pro každou nominální hodnotu mince. Poté stisknete tlačítko „START/STOP“ pro zahájení počítání a třídění.

3. Po dokončení počítání stisknete tlačítko „START/STOP“, čímž přístroj zastavíte. Na displeji se zobrazí celková hodnota.
4. Stisknutím tlačítka „REPORT“ (OZNÁMIT VÝSLEDEK) se na displeji zobrazí počet jednotlivých mincí dle nominální hodnoty. Pro výběr různých nominálních hodnot mincí stisknete znovu tlačítko „REPORT“ (OZNÁMIT VÝSLEDEK).
5. Pokud je k dispozici: pomocí 8 dodaných trubiček lze také mince třídít a skládat do sloupců namísto do misek. Mince naskládáné do sloupců pak lze snadno vložit do balíčky mincí a přeměnit na balíky mincí pro bankovní použití.

3.0 ÚDRŽBA

Počítačku čistěte jemnou, čistou látkou. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticidla. Nikdy do otvoru nevkládejte žádné pevné objekty.

4.0 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PROVOZNÍ TEPLOTA	0° ~ 40 ° CELSIA
OKOLNÍ VLHKOST	30 ~ 80 %
OBJEM ZÁSOBNÍKU	300 ~ 500 MINCÍ
KAPACITA OTVORU NA MINCE	80 ~ 150 MINCÍ
KAPACITA TRUBIČEK NA MINCE	40 ~ 50 MINCÍ
DISPLEJ PRO POČET PŘEDNASTAVENÉ DÁVKY	3MÍSTNÝ LED DISPLEJ
DISPLEJ PRO POČET MINCÍ	4MÍSTNÝ LED DISPLEJ
ZDROJ NAPÁJENÍ	220 V STŘ. / 50 HZ
SPOTŘEBA	45 W (MAX.)
ROZMĚRY	355X330X266 MM
VÁHA VLASTNÍHO PRODUKTU	4,5 KG
RYCHLOST POČÍTÁNÍ	216 MINCÍ ZA MINUTU

5.0 ZÁRUKA

Postup při reklamaci

Pro pomoc kontaktujte společnost Safescan: www.safescan.com



www.safescan.com